

CONFIGURACION LINKSYS Y SIPURA.

MANUAL DE CONFIGURACIÓN SIPURA – LINKSYS

FreedomCaller ha diseñado esta guía para ayudar a configurar los equipos Sipura o Linksys.

de todas aquellas personas que están interesadas en adquirir unos de nuestros planes para realizar llamadas internacionales, nacionales, celulares y locales.


Configuración Linksys:

Conecte el Linksys en su red, luego conecte un teléfono en cualquiera de los puertos telefónicos del Linksys (línea 1 ó línea 2),

luego marque * * * * (cuatros asteriscos) escuchara un mensaje en ingles, a continuación marcamos 110 # para averiguar la dirección IP que tiene el Linksys (escribala Ej:192.168.1.45).

Ingrese al navegador desde cualquier PC y digite la dirección IP que anoto con anterioridad. (Ver Figura1. Accediendo al Linksys)

Figura 1. Accediendo al Linksys

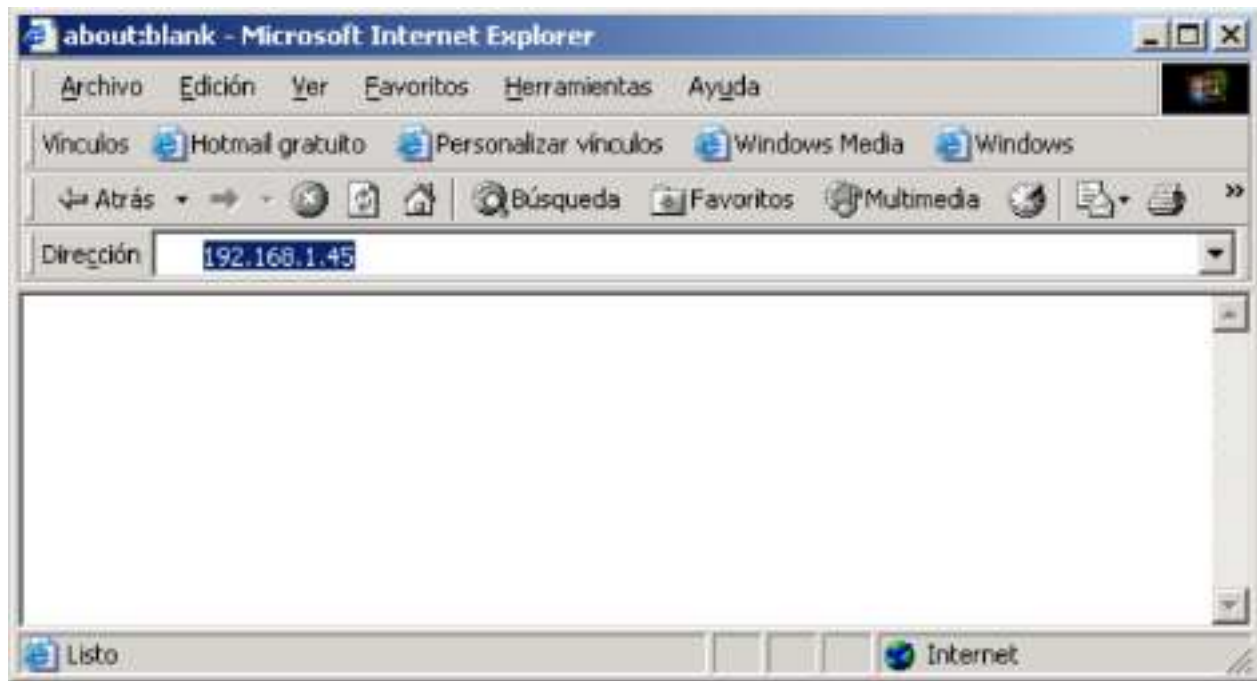

Cuando ingreso al menú de configuración del adaptador haga clic en Admin Login, luego clic en Advance view y seleccione línea 1.

(Ver Figura 2. Modulo Administrativo)



En cada un de los siguientes parámetros ingrese el valor correspondiente de acuerdo a lo mostrado en la Figura 3. Parámetros

Proxy:	74.86.36.31	Use Outbound Proxy:	yes
Outbound Proxy:	74.86.36.31	Use OB Proxy In Dialog:	yes
Register:	yes	Make Call Without Reg:	no
Register Expires:	300	Ans Call Without Reg:	no
Use DNS SRV:	no	DNS SRV Auto Prefix:	no
Proxy Fallback Intvl:	3600	Voice Mail Server:	

Ingrese el numero de la cuenta y la contraseña.

(Ver Figura 4. Login - Password)

Display Name:		User ID:	[Masked]
Password:	[Masked]	Use Auth ID:	no
Auth ID:			
Mini Certificate:			
SRTP Private Key:			

Ahora baje hasta parametro Dial Plan y remplace el valor por: (<:>xxxxx.) Desde el telefono se marca: PAIS+AREA+TELEFONO, por ejemplo si deseas marcar a Miami USA: 1 305 3733949

Dial Plan:	[vo][3469]111<0051:1>xxx[2-9]xxxxx<005 011>x<:05 01]
Enable IP Dialing:	no

NOTA: Dependiendo del lugar donde te encuentres (Colombia, Otros países), tenemos varias opciones para tu plan de marcación, si deseas ayuda te puedes comunicar a websis@email.com
Super importante colocar el codec G729A como primera opción.

Audio Configuration

Preferred Codec: **G729A**

Use Pref Codec Only: no

Silence Supp Enable: no

Silence Threshold: medium

Dirijase al final de la pagina y oprima el boton **Save Settings**.




Figura 6. Guardar Configuración

NOTA2: Para evitar llamadas Dobles es importante configurar en **NO** todos los **Supplementary Service Subscription**.

Supplementary Service Subscription

Call Waiting Serv:	no	Block CID Serv:	no
Block ANC Serv:	no	Dist Ring Serv:	no
Cfwd All Serv:	no	Cfwd Busy Serv:	no
Cfwd No Ans Serv:	no	Cfwd Sel Serv:	no
Cfwd Last Serv:	no	Block Last Serv:	no
Accept Last Serv:	no	DND Serv:	no
CD Serv:	no	CWCD Serv:	no
Call Return Serv:	no	Call Back Serv:	no
Three Way Call Serv:	no	Three Way Conf Serv:	no
Attn Transfer Serv:	no	Unattn Transfer Serv:	no
MWI Serv:	no	VMWI Serv:	no
Speed Dial Serv:	no	Secure Call Serv:	no
Referral Serv:	no	Feature Dial Serv:	no
Service Announcement Serv:	no		